



PADRÃO VISUAL – PV XX

Montagem Filtro Y

Spirax Sarco

	Padrão Visual		PV - XX Revisão: 00
	Processo: Montagem		
Conteúdo	Procedimento de Montagem dos Filtros Y		
<p><u>ÍNDICE:</u></p> <p>CI, CIX, CSX e CSSX.....3</p>			

Descrição das Alterações	Treinar		Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim	Não	Anderson Dias Engenheiro de Produto	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00
	x				21/05/2025
					Pág 2 de 5

	<p align="center">Padrão Visual</p>	<p>PV - XX Revisão: 00</p>
	<p>Processo: Montagem</p>	
<p>Conteúdo</p>	<p>Procedimento de Montagem dos Filtros Y</p>	

CI, CIX, CSX e CSSX

Utilize a talha e a cinta para erguer a peça.



Posicione-a na bancada de trabalho, mantendo a cinta fixa.



Prenda os grampos inferiores para fixação da peça.




Ajuste a mesa para uma posição mais ergonômica.



Encaixe a tela correspondente à peça.



Certifique-se de que a solda da tela fique oposta à saída do filtro.

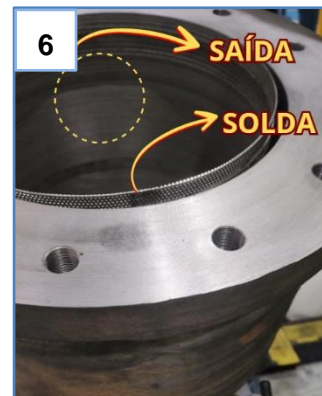

Posicione a junta, garantindo que as roscas fiquem desobstruídas.




Aplique graxa Rocol em todas as roscas.



Encaixe o gancho no centro da tampa para utilizar a talha.



Descrição das Alterações	Treinar	Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim	Não	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00
	x			21/05/2025 Pág 3 de 5

	<p align="center">Padrão Visual</p>		<p>PV - XX Revisão: 00</p>
	<p>Processo: Montagem</p>		
<p>Conteúdo</p>	<p>Procedimento de Montagem dos Filtros Y</p>		

CI, CIX, CSX e CSSX

Com auxílio da talha, mova a tampa até a peça.



Posicione-a deixando uma pequena distância para facilitar o rosqueamento inicial.




Remova o grampo do centro da tampa.



Com a parafusadeira, faça o aperto inicial dos parafusos em cruz.



Aplique a vedação no bujão.

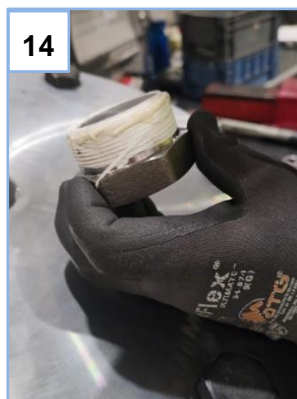

Fixe o bujão no tampo, primeiro manualmente e depois com a parafusadeira.



Utilize um torquímetro para fixar completamente o bujão.




Realize o torque em cruz nos parafusos, **conforme a NT 9.971.000.039.**



Na gravadora, escolha o programa do filtro.




Descrição das Alterações	Treinar		Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim	Não	Anderson Dias Engenheiro de Produto	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00
	x				21/05/2025 Pág 4 de 5

	Padrão Visual		PV - XX Revisão: 00
	Processo: Montagem		
Conteúdo	Procedimento de Montagem dos Filtros Y		

CI, CIX, CSX e CSSX


Insira o código da OP.

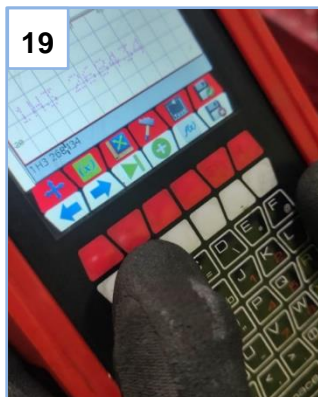

Grave a peça.




Retorne a mesa para a posição inicial.

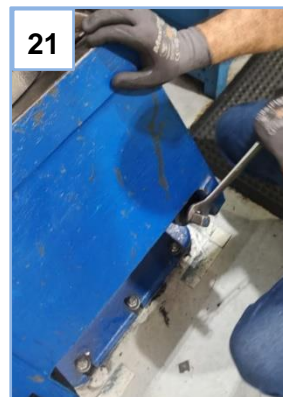

Remova os grampos, tensionando a correia antes para evitar acidentes.



Utilize a talha para mover a peça até o pallet.

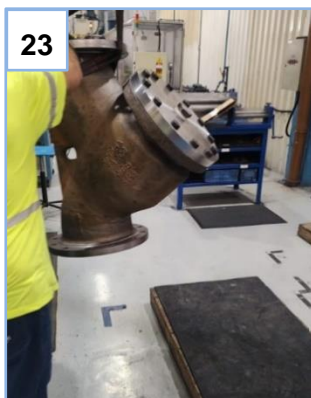

Posicione-o deitado para evitar acidentes.



Descrição das Alterações	Treinar		Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim	Não	Anderson Dias Engenheiro de Produto	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00
	x				21/05/2025 Pág 5 de 5