



Padrão Visual

PV - 29 Revisão: 00

Processo: Montagem

Conteúdo

Procedimento de Montagem dos Filtros Y

INDICE	
	•
	•

CI, CIX, CSX e CSSX......3

Descrição das Alterações	Trei	inar	Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim	Não	Anderson Dias Engenheiro de Produto	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00 26/05/2025 Pág 2 de 5



spirax sarco

Processo: Montagem

Conteúdo

Procedimento de Montagem dos Filtros Y

CI, CIX, CSX e CSSX

Utilize a talha e a cinta para erguer a peça.



Ajuste a mesa para uma posição mais ergonômica.



Posicione a junta, garantindo que as roscas fiquem desobstruídas.



Posicione-a na bancada de trabalho, mantendo a cinta fixa.



Encaixe a tela correspondente à peça.



Aplique graxa Rocol em todas as roscas.




Prenda os grampos inferiores para fixação da peça.

PV - 29

Revisão: 00



Certifique-se de que a solda da tela fique oposta à saída do filtro.

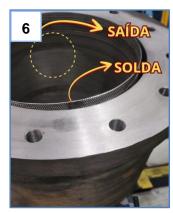

Encaixe o gancho no centro da tampa para utilizar a talha.



Descrição das Alterações	Treinar		Descrição das Alterações Treinar		Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim	Não	Anderson Dias Engenheiro de Produto	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00 26/05/2025 Pág 3 de 5		



Padrão Visual

PV - 29 Revisão: 00

Processo: Montagem

Conteúdo

Procedimento de Montagem dos Filtros Y

CI, CIX, CSX e CSSX

Com auxílio da talha, mova a tampa até a peça.



Com a parafusadeira, faça o aperto inicial dos parafusos em cruz.




Utilize um torquímetro para fixar completamente o bujão.



Posicione-a deixando uma pequena distância para facilitar o rosqueamento inicial.



Aplique a vedação no bujão.

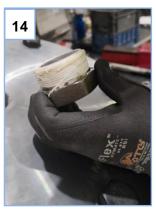

Realize o torque em cruz nos parafusos, conforme a NT 9.971.000.039.



Remova o grampo do centro da tampa.



Fixe o bujão no tampo, primeiro manualmente e depois com a parafusadeira.



Na gravadora, escolha o programa do filtro.



Descrição das Alterações		nar	Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim I	Não	Anderson Dias Engenheiro de Produto	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00 26/05/2025 Pág 4 de 5



Padrão Visual

PV - 29 Revisão: 00

Processo: Montagem

Conteúdo

Procedimento de Montagem dos Filtros Y

CI, CIX, CSX e CSSX

Insira o código da OP.



Remova os grampos, tensionando a correia antes para evitar acidentes.



Grave a peça.



Utilize a talha para mover a peça até o pallet.



Retome a mesa para a posição inicial.



Posicione-o deitado para evitar acidentes.



Descrição das Alterações	Trei	nar	Elaborado	Aprovado	Revisão
- Emissão Inicial	Sim	Não	Anderson Dias Engenheiro de Produto	Marcos Csik Gerente de Engenharia	00 26/05/2025 Pág 5 de 5